


## 1. 명칭 및 기능

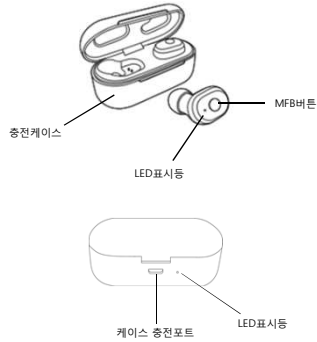

## 2. 주의사항

- 1) 블루투스 이어폰 전용 충전기로 충전해주시기 바라며, 특히 핸드폰 고속충전기(2A이상)로 충전 시 배터리 손상이 초래될 수 있으며 이에 대한 서비스는 받을 수 없습니다. 반드시 충전시 5V/1A를 사용하시기 바랍니다.
- 2) 충전시에는 주위소리가 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 청취를 삼가 해주시기 바랍니다.
- 3) 위험한 상황에서는 안전을 위해 주의해서 사용하거나 일시적으로 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 4) 자가수리 또는 임의분해를 하시면 서비스를 받을 수 없습니다.
- 5) 본 제품은 생활방수 이상의 방수기능은 지원하지 않음으로 직접적인 물기 등의 접촉은 삼가 해주시길 바랍니다.
- 6) 충전이 완전히 되었을 경우 케이플을 분리하여 주시기 바랍니다.
- 7) 배터리가 너무 뜨겁거나 차가운 상태일 경우 일시적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

## 3. 구성품

- 충전케이스와 2개 이어버드 (MX-700)
- 사이즈별 3set 이어플
- Micro 5Pin 케이블
- 사용 설명서

## 4. 사용 방법

### 페어링 방법

#### 1. 최초연결

- 1) 이어폰을 활성화시키기위해서 두개의 이어폰을 케이스에서 꺼냈다가 넣어주세요. 이어폰에서 LED켜지면서 활성화됩니다( 이어폰후단면 에 있는 보조스위치켜활것)
- 2) 충전케이스에서 이어폰을 꺼내는 순간 파란색LED가 깜박이며 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다
- 3) 잠시후 왼쪽이어폰의 LED가 빨간색,파란색으로 번갈아가면서 자동으로 페어링되면서 깜박입니다.
- 4) 연결하고자 하는 휴대폰의 블루투스 설정 메뉴에서 블루투스 기기를 검색하고, "MX-700"을 선택하면 "블루투스가 연결되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

#### 2. 연결 종료

- 1) 두개의 이어버드를 충전케이스에 꽂아 넣습니다.
- 2) LED에 빨간색 표시등이 커지면서 자동으로 연결이 종료가 됩니다.

### 3)초기화 (한쪽 이어폰만 연결되고 다른 한쪽은 연결이 안될때)

- 1) 이어폰을 충전 케이스에 다시 넣어줍니다. (빨간색LED 표시)
- 2) 이어폰을 충전 케이스에 넣은 상태로 파란색 LED가 4번 깜박이다가 빨간색 LED로 변할때까지 양쪽 이어폰의 MFB 버튼을 8초동안 길게 눌러두다가 손을 땁니다
- 3) 두 개의 이어폰을 케이스에서 분리합니다. 파란색 LED가 깜박이며 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.
- 4) 잠시 후, 왼쪽 이어폰의 LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박이며 페어링 모드로 전환됩니다.
- 5) 모바일 기기(휴대폰, 태블릿 등)의 블루투스 기능을 활성화한 후 MX700을 검색하여 선택하면 연결이 완료됩니다.

### 왼쪽만 사용 시 페어링 방법

- 1) 케이스에서 왼쪽 이어폰을 분리합니다.
- 2) 잠시후 이어폰의 LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박이며 페어링 모드로 전환됩니다.
- 3) 자동으로 핸드드와 연결됩니다

MACBING

사용 설명서  
(MX700)



본 제품 사용 전 올바른 사용을 위해 반드시 설명서 내용을 읽어보시기 바랍니다.

### 오른쪽만 사용시 페어링 방법

- 1) 케이스에서 오른쪽 이어폰을 분리합니다.
- 2) 기기(핸드폰,태블릿등) 블루투스 기능을 활성화한뒤 MX700,1을 검색하여 선택하면 연결됩니다

### 왼쪽만 사용하다가 양쪽으로 페어링 할 때

왼쪽 이어폰을 사용하고 있는 상태에서 오른쪽 이어폰을 제품 케이스에서 분리하면 자동으로 양쪽 이어폰이 연결되며 동시에 사용 가능합니다.

### 오른쪽만 사용하다가 양쪽으로 페어링 할 때

- 1) 오른쪽 이어폰을 제품 케이스에 다시 넣습니다.
- 2) 5초간 대기후 양쪽이어폰을 분리해 주시면 자동으로 메인이어폰(왼쪽)이 연결되어 양쪽 사용이 가능합니다

### 한글 음성 안내 메시지

- ① 전원이 켜졌습니다.
- ② 전원이 꺼졌습니다.
- ③ 충전대기 상태입니다.
- ④ 블루투스가 연결되었습니다.
- ⑤ 블루투스 연결이 종료되었습니다.
- ⑥ 전화가 왔습니다.
- ⑦ 지금은 전화를 받을 수가 없습니다.
- ⑧ 배터리가 부족합니다.
- ⑨ 배터리 충전이 필요합니다.

### \*배터리 잔량표시

- 1) 두 개의 이어버드를 충전케이스에 꽂으면 빨간색 LED가 들어옵니다.(충전중)
- 2) 이어버드 충전이 완료되면 파란색 LED가 들어옵니다.(충전완료)
- 3) 충전케이스 배터리가 충전이 필요할 때는 파란색 LED가 깜박거립니다.
- 4) 충전케이스 배터리 충전시, 빨간색 LED가 깜박거리며, 충전이 완료되면 파란색 LED가 표시됩니다. (이때, 표시등은 깜박거리지않습니다.)

### \*키조작

	기능	상태	연속횟수	효과
전원모드	전원ON/OFF	전원ON	전화가 왔습니다.	버튼 1번 클릭
	전화거절	전화ON	지금은 전화를 받을 수가 없습니다.	버튼 2초간 길게
	전화끊기	통화중	No	버튼 1번 클릭
음악모드	Play/pause	음악ON/OFF	No	버튼 1번 클릭
	이전곡	음악ON/OFF	No	왼쪽 이어버드 2번 연속클릭
	다음곡	음악ON/OFF	No	오른쪽 이어버드 2번 연속클릭

\*시리, 빅스비 음성지원모드는 좌,우 둘 중 하나의 버튼을 짧게 2초간 눌러준뒤, 원하는 음성명령을 말하면 됩니다.

\*본 모델 MX-700은 볼륨조절 모드를 지원하지 않고, 연결 되었는 휴대폰으로 볼륨조절이 가능합니다.

\*블루투스 이어폰이 디바이스와 연결하여 음악을 듣고 있을 때, 전화가 오면 음악은 자동으로 멈추고 전화벨 소리와 함께 전화가 걸려옵니다. 전화통화가 종료되면 다시 음악이 재생됩니다.

## 5. 상세 사양

- 모델명 : MX-700
- 색상 : 블랙
- 블루투스 버전 : V5.0
- 블루투스 프로파일 : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- 수신가능 거리 : 10m(장애물 없음시)
- 충전 시간 : 2시간 미만
- 음악재생시간 : 최대30시간
- 대기시간 : 최대 240시간
- 배터리 : 60mAh/3.7V (케이스) / 50mAh/3.7V (이어버드)
- KC인증 : R-C-mb2-MX700
- 안전인증 : ZU10776-19001
- 제조자 : ㈜ 맥빙
- 제조공장 : Shenzhen Technology Co. Ltd

### 경고

MX700 케이스 배터리 충전은 5V/1A로 충전해주세요. 만약 더 높은 전압으로 충전 시 배터리 손상 및 배터리 수명이 단축됩니다. (특히 핸드폰 고속충전기로 충전 시 배터리 손상 및 배터리 화재 위험에 노출됩니다)

MACBING

서비스센터 070-4907-2125